



Gebruiksaanwijzing :

scan mij voor
instructiefilm:




1

**Vlek warm maken,
gedurende 20 seconden**



2

Spotstop aanbrengen

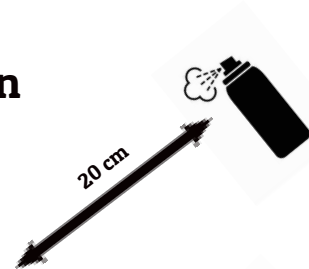

3

Droogblazen 10 seconden



4

**Losse stofdeeltjes
verwijderen**



5

Indien nodig :

